

MANUALE D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE
IL BIOCAMINETTO FUECOPARED



CORNICE IN ACCIAIO E LAMIERA

VETRO PARAFIAMMA CON POMELLI

VASCHETTA IN ARGILLA REFRATTARIA

PANNELLO IN ARGILLA REFRATTARIA

BRUCIATORE IN ACCIAIO

www.fuecopared.com

Biocaminetto FUECOPARED by Architectural Materials

INDICE

Installazione	2
Riempimento	3
Accensione	3
Rabbocco	3
Regolazione/Spengimento	4
Manutenzione	4
Aerazione e ventilazione locali	4
Precauzioni generali	4
Garanzia	5
Condizioni generali	5
Cause di esclusione della garanzia	5
Decorso della garanzia	5
Prevenzione incidenti	6

ACCESSORI CONTENUTI NELLA FORNITURA



Presine in legno d'olivo



Accendino a gas



Erogatore di bioetanolo



Regolatore di fiamma

FERRAMENTA CONTENUTA NELLA CONFEZIONE

x 2




x 8

x 8



x 8

INSTALLAZIONE

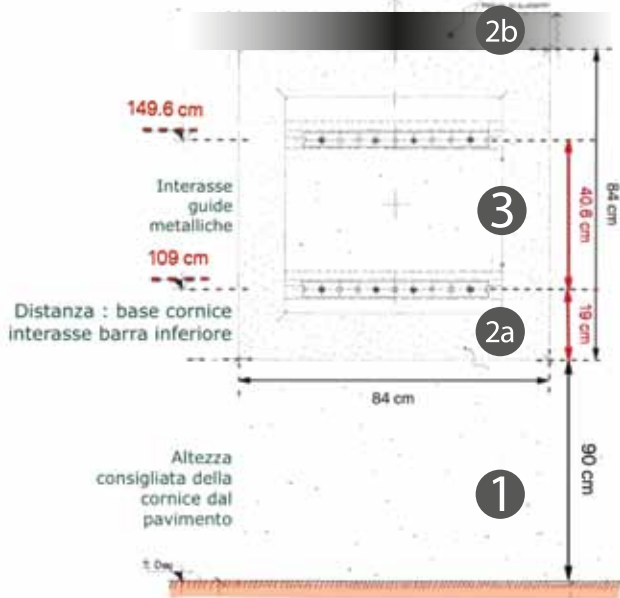

1 DECIDERE A QUALE ALTEZZA DA TERRA COLLOCARE IL CAMINETTO (LATO INFERIORE)

2a AGGIUNGERE CM 19. FORARE LA PARETE (4 FORI) E APPLICARE LA BARRA INFERIORE NEL VERSO INDICATO

2b ACCERTARSI DI AVER LASCIATO UN'AREA LIBERA IN CORRISPONDENZA DELLA PARTE SUPERIORE DEL CAMINETTO PER ACCONSENTIRNE L'AGGANCIAMENTO (10 CM CON CORNICE E 5 CM SENZA CORNICE)

3 AGGIUNGERE CM 40,6. FORARE LA PARETE (4 FORI) E APPLICARE LA BARRA SUPERIORE NEL VERSO INDICATO

4 APPENDERE IL CAMINETTO ACCERTANDOSI CHE SIA BEN AGGANCIATO AD ENTRAMBE LE BARRE



RIEMPIMENTO

- Il **Biocaminetto Fuecopared** nasce per essere utilizzato unicamente con bioetanolo liquido di ottima qualità e purezza indicato per biocaminetti. Non va introdotto nel **Biocaminetto Fuecopared** altro tipo di combustibile che oltre a danneggiare irreparabilmente il Biocaminetto può essere pericoloso e creare esplosioni.

Il riempimento del bruciatore del Biocaminetto Fuecopared deve essere eseguito dalla bocca di fuoco **rigorosamente da spento** evitando qualsiasi versamento all'esterno, possibilmente aiutandosi con un attrezzo idoneo oppure con l'erogatore del bioetanolo in dotazione.

Versare il bioetanolo lentamente consentendo il deflusso nel serbatoio.

Riempire con una quantità di liquido non superiore alla capacità nominale del bruciatore che contiene al massimo lt. 1,6. Nel riempimento non oltrepassare MAI il livello max indicato all'interno del bruciatore. Eventuali **rabbocchi eccessivi di bioetanolo** potrebbero portare ad una temperatura di esercizio troppo alta con conseguente **rottura della lastra in refrattario**.

Riporre il contenitore di bioetanolo lontano dal bruciatore stesso.

ACCENSIONE

- Per accendere un **Biocaminetto Fuecopared** va utilizzato l'accendino in dotazione. Avvicinare l'accendino alla bocca del fuoco ed accendere il bioetanolo. Il vero effetto visivo e termico della fiamma si noterà dopo 10-15 minuti dall'accensione.

Se il bruciatore è stato spento e lo si vuole riavviare **quando è ancora caldo**, è sufficiente avvicinare di nuovo l'accendino acceso alla bocca del fuoco per riavviare la combustione.

Se il bruciatore è stato spento e lo si vuole riavviare **quando è freddo**, è necessario versare del bioetanolo riempiendo la vaschetta di accensione.

Per accendere il **Biocaminetto Fuecopared**, utilizzare unicamente l'accendino a gas e non i fiammiferi in legno.

RABBOCCO

NON EFFETTUARE MAI IL RABBOCCO CON LA FIAMMA ACCESA

- Effettuare il rabbocco del bruciatore sempre e solo a fiamma completamente spenta. Chiudere il bruciatore anche se il bioetanolo è esaurito ed attendere almeno **15 minuti prima di rabboccare**.

In caso di versamento di liquido fuori dal bruciatore asciugare con carta o panno prima dell'accensione.

Una volta terminata la procedura di rabbocco allontanare il contenitore di bioetanolo prima dell'accensione.

REGOLAZIONE E/O SPEGNIMENTO

- Il regolatore di fiamma in dotazione è possibile regolare a piacere l'intensità della fiamma e/o spegnere il **Biocaminetto Fuecopared**.

NOTA BENE. Per lo spegnimento spostare la barra di chiusura avanti e indietro, oppure a destra e sinistra con movimento a "zig e zag" fino al soffocamento completo della fiamma.

MANUTENZIONE

- Per la pulizia delle parti in acciaio del **Biocaminetto Fuecopared** evitare di adoperare prodotti di qualsiasi tipo o detersivi, usare un panno umido imbevuto d'acqua o una spugnetta abrasiva.
- Per la pulizia delle parti in argilla del **Biocaminetto Fuecopared** si possono adoperare prodotti detersivi neutri come lo Chante Clair Sgrassatore Marsiglia e una spugnetta morbida.

NON USARE PRODOTTI AGGRESSIVI E ABRASIVI SULLE PARTI IN ARGILLA

AERAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI

- E' necessario che nel locale dove è in funzione un **Biocaminetto Fuecopared** ci sia un ricambio d'aria ottenuto con prese d'aria a parete, a vetro o altro sistema con un minimo di 200 mmq. È consigliabile, comunque, prima dell'accensione generare un ricambio d'aria.

PRECAUZIONI GENERALI

- Consigli per un utilizzo in sicurezza
- **Biocaminetto Fuecopared** raccomanda di attenersi, scrupolosamente, alle indicazioni SOTTO RIPORTATE per un utilizzo sicuro ed efficiente, evitando di causare danni alle cose e lesioni alle persone.
- Assicurarsi che nessuna persona possa operare sul **Biocaminetto Fuecopared** per rabbocco/accensione prima di aver letto le istruzioni.

VIETATO rabboccare durante il funzionamento.

Non tenere il bioetanolo nelle vicinanze del **Biocaminetto Fuecopared**.

Usare solo bioetanolo liquido di ottima qualità; ogni altro combustibile, oltre ad essere pericoloso, può danneggiare irreparabilmente il **Biocaminetto Fuecopared**. Tenere il bioetanolo lontano dalla portata dei bambini o animali. Tenere a distanza di almeno 1 metro qualsiasi oggetto infiammabile. Non utilizzare prodotti detersivi sulle parti in acciaio.

Non utilizzare il **Biocaminetto Fuecopared** per riscaldare bevande o cibi.

Prima di effettuare l'operazione di accensione, allontanare eventuali contenitori di bioetanolo. Posizionare il **Biocaminetto Fuecopared** in luogo irraggiungibile dai bambini. Non fumare e allontanare qualsiasi fiamma durante il riempimento o il rabbocco. Per togliere il vetro, quando il caminetto è ancora caldo, utilizzare le presine in legno in dotazione.

GARANZIA

- **Biocaminetto Fuecopared** garantisce i suoi prodotti contro i difetti di fabbrica con una garanzia di due anni.
- **Biocaminetto Fuecopared** si impegna a sostituire e/o riparare gratuitamente qualsiasi parte o componente del bruciatore che risultasse difettoso all'origine.

CONDIZIONI GENERALI

- Per la validità della garanzia è necessario rispettare le indicazioni d'uso e manutenzione riportate nel documento presente nella confezione del biocaminetto.
- I componenti che dovessero risultare difettosi all'origine, dovranno essere inviati a **Biocaminetto Fuecopared** che li verificherà ed accerterà lo stato, per avviare le operazioni di sostituzione e/o riparazione.
- **Biocaminetto Fuecopared** è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o cose, verificatesi durante l'utilizzo inappropriato del biocaminetto, differenti dalle istruzioni allegate.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:

- Pulizia effettuata con prodotti diversi da quelli indicati nel presente documento alla voce manutenzione.
- Utilizzo di combustibili diversi da bioetanolo
- Rottura o deformazione delle parti per cadute accidentali
- Installazioni diverse da quelle previste

DECORSO DELLA GARANZIA:

- La garanzia decorre dal momento dell'acquisto, certificato da fattura o scontrino

PREVENZIONE INCIDENTI APPARECCHI A BIOTANOLO

CAUSA	DESCRIZIONE	COME E COSA FARE
MANCATA ACCENSIONE	Dopo due o tre tentativi con l'accendi fiamma, il biocaminetto non si avvia	NON rabboccare bioetanolo senza prima avere chiuso la serranda e atteso 3-4 minuti; potrebbero esserci accese piccole fiamme invisibili nel biocaminetto. Il rabbocco senza cautela è pericoloso.
RABBOCCO RIEMPIMENTO	Operazione da effettuare sempre a biocaminetto freddo e fiamma estinta	Prima di ogni "rabbocco/riempimento" chiudere il bruciatore e attendere pochi minuti se il biocaminetto è freddo; 15-20, minuti se è caldo. Se è caldo non "rabboccare/riempire" se non si è assolutamente certi che non ci siano fiamme anche invisibili ancora attive all'interno. Chiudere la serranda e attendere il tempo indicato nel manuale di istruzioni per avere la certezza che non ve ne siano.
	Limitare il più possibile la quantità di bioetanolo coinvolta nelle operazioni	"Rabboccare/riempire" utilizzando sempre una caraffa di dimensioni contenute, max 0,5 Lt per volta. NON "rabboccare/riempire" direttamente con taniche da Lt 5 sproviste dell'apposito rubinetto /erogatore. In alternativa, travasare dalla tanica principale un quantitativo limitato di bioetanolo (max 0,5 Lt) in una caraffa graduata; operazione quest'ultima da eseguire lontano dal biocaminetto. La gravità di un eventuale incidente è direttamente proporzionale alla quantità di bioetanolo coinvolta.
	Evitare la tracimazione del bioetanolo all'esterno del biocaminetto	Nel caso fuoriesca del bioetanolo asciugare accuratamente il liquido fuoriuscito ed attendere che sia completamente asciutto prima di avviarlo.
MANCATO SPEGNIMENTO	Anche ripetendo l'operazione di chiusura con l'utensile in dotazione, il biocaminetto non si spegne	Puo' essere dovuto a sporco o detriti polverosi accumulati sotto alla serranda del bruciatore o a bioetanolo non conforme; se non e' possibile o non si vuole lasciare terminare il combustibile chiudere parzialmente la serranda (destra/sinistra) e attendere qualche minuto che scenda la temperatura del bruciatore; quindi riaprire al massimo e chiudere con movimento deciso.
MANCATO SPEGNIMENTO ARRESTO DI EMERGENZA	Il biocaminetto non si spegne e le fiamme si alzano in modo preoccupante	NON gettare acqua sul biocaminetto. Prendere un asciugamano o panno, lungo quanto la bocca di fuoco del bruciatore; inzupparlo di acqua fredda e gettarlo sulla bocca in modo che la copra completamente. Lo spegnimento sarà istantaneo.
MATERIALI INFIAMMABILI NELLE VICINANZE	Il caminetto a bioetanolo è una fiamma libera. Materiali infiammabili devono essere tenuti distanti dall'apparecchio	Posizionare il biocaminetto alle distanze prescritte da materiali infiammabili (tendaggi e/o oggetti in legno, plastica, carta). Per qualsiasi imprevisto si consiglia di tenere un piccolo estintore, facilmente raggiungibile nel locale, oppure una coperta antifiamma che possa soffocare efficacemente.



by Architectural Materials

FUECOPARED

Prodotto brevettato

FIRENZE - ITALY
tel.+39 055 6236 296
fax +39 055 6236 290
www.fuecopared.com
info@fuecopared.com

